

云上品 《源品》 YSP-YP 智能锁

使用说明书

仔细阅读, 妥善保管

1 概述

指纹、文、密码、人脸及卡片的添加和删除都基于编号的管理, 每一个指纹、密码、人脸及卡片都对应着不同的编号。

钥匙类型	数量	编号范围	备注
管理员	9	1~9	每个 ID 仅配对一个指纹、文、密码、人脸或卡片
普通用户	111	1(广) 120	每个 ID 仅配对一个指纹、文、密码、人脸或卡片


- ① 、实时时钟, 小时, 分, 年, 月和日;
- ② 、支持 WI FI 联网;
- ③ 、支持 USB 的 VGA/720P 摄像头;
- ④ 、支持锂电池供电 (8. 4V);
- ⑤ 、支持门铃对讲抓拍照片功能;
- ⑥ 、支持小程序和 APP (开锁记录, 关锁记录, 远程开锁, 对讲功能, 远程门铃);
- ⑦ 、支持远程开锁;
- ⑧ 、支持锁板设置 (管理菜单功能);
- ⑨ 、支持 4 寸 (480*800);
- ⑩ 、支持实体按键功能 (3 个);
- ⑪、超低待机功耗, 按键 115 微安;
- ⑫、标配: 广角镜头 70°/51°、100W 彩色摄像头、200W 红外摄像头;
- ⑬、支持指纹, 密码, 人脸, 刷卡, 对讲, 公众号远程开门多种开门方式。

2 技术参数

电源供应	6. 4V-8. 4V (或者 8 节干电池)
静态电流	V80 微安
工作电流	V380 毫安
人脸数量	共 120 个用户 (人脸、指纹、密码、卡片混合使用)
指纹数量	
密码数量	
卡片数量	
分辨率	508DPI
拒真率	WO. 1 %
认假率	WO. 0001 %
摄像头	最大 1280*800
屏幕分辨率	4 寸:480*800
工作温度	- 25 じ' 65°C
相对湿度	20%~93 %

二、产品菜单框图

L 产品菜单

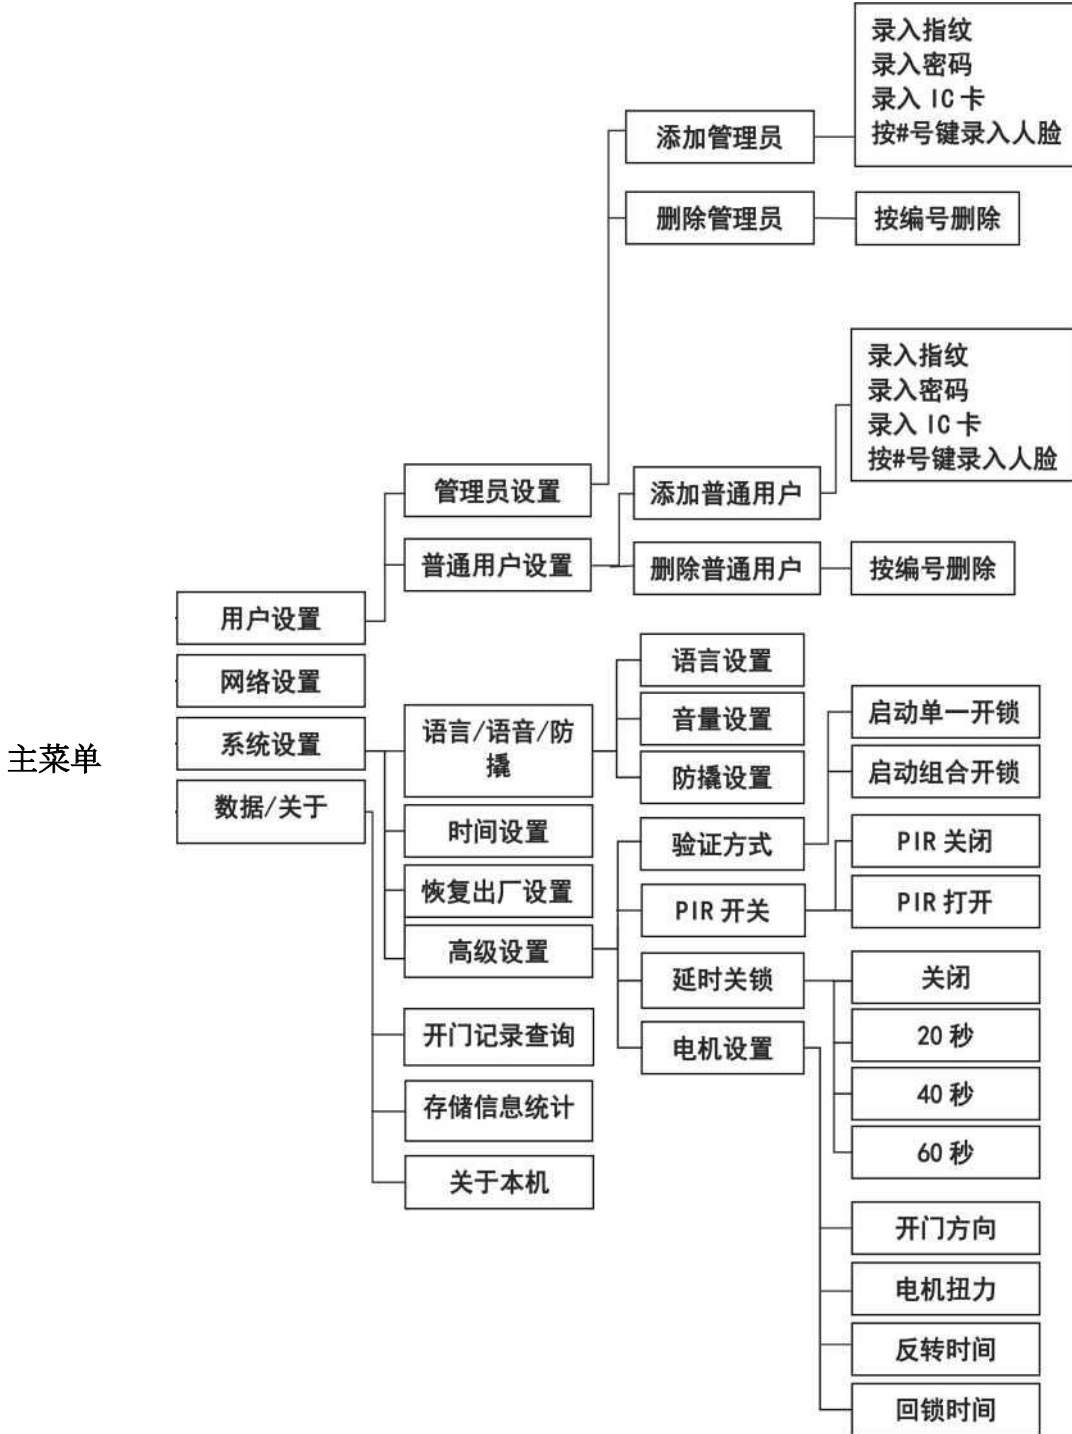

三、主要功能说明

1 功能按键

键盘采用 **13** 键设计, 每个触摸按键对应相应的数字和符号, “*”为返回/取消键, “#”为确认键。

2 关锁

按 “#” 键, 本次操作作为关锁操作。

3 虚位密码

输入 **6** 位以上密码时, 可以在正确密码前或后输入任意位数字(正确密码必须包含在最后 **15** 位之内), 按“#”确认验证开锁;

每个数字键对应功能列表上的选项; “*”为返回/取消键, “#”为确认键。

4 防撬功耗

当遇到智能锁被撬时, 智能锁会发出警报声。

5 门铃功能

按 “#” 号, 唤醒门铃

四、操作与设置

1. 进入设置模式

“A 上电, 按”*” + “#” A_输入管理员信息 /> 进入设置

操作点亮触摸屏后先按 “*” 号键再按 “#” 号键进入管理员验证状态, 操作后提示输入管理员信息(初始状态下管理员信息为密码:123456), 语音播报: “请输入管理员信息” ‘管理员验证后即进入设置菜单, 如图:

管理员模式
请输入管理员信息

置置置。设
设疾 户络统
据 用网系数
L 2 c 金 · %

2. 用户设置

添加开锁信息

录入开锁包括管理员、普通用户, 管理员 ID 为 1~9,普通用户 ID 为 10~120。每个 ID 只能录入一个 开锁信息, 可以是指纹、密码、卡片任意一个。提示操作完成

①添加管理员

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置
4. 数据/关于

1. 管理员设置
2. 普通用户设置

1. 添加管理员
2. 删除管理员

编号 001
请输入管理员信息
按#人脸录入

录入成功
: 录入编号 001

按提示进入录入, 录入过程中, 用户的编号自动生成(若之前用户编号删除, 则自动填补空缺), 密码长度限制为 6~10 位。

②添加普通用户

语音同上, 普通用户只用于开锁。

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置

1. 管理员设置
2. 普通用户设置

1. 添加普通用户
2. 删除普通用户

编号 010
请输入开锁信息
按#人脸录入

录入成功
录入编号 010

按提示进入录入, 录入过程中, 用户的编号自动生成(若之前用户编号删除, 则自动填补空缺), 纹、密 码、卡片均不能重复, 密码长度限制为 6~10 位。

删除开锁信息: 删除开锁信息可删除全部用户的密码、指纹、卡片。

① 删除管理员信息

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置
数据/关于

1. 管理员设置
2. 普通用户设置

1. 添加管理员
2. 删除管理员

请输入删除编号
001

删除成功
删除编号 001

范围: 001-009

②删除普通用户信息

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置
4. 数据/关于

1. 管理员设置
2. 普通用户设置

1. 添加普通用户
2. 删除普通用户

请输入删除编号
010
范围:010T20

删除成功
删除编号 010

3.网络设置

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置

开始配置网络
请稍等...

在手机端操作，操作步骤如下

手机下载“小峰管家”APP。

具体操作步骤如下图：



配网操作:1.手机搜索“小峰管家”点击**APP**打开“添加”如上图步骤一,之后弹出步骤二选择点击添加,步骤三,四,五根据手机上进行操作即可配网成功。

4.系统设置

语言设置

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置
4. 数据/关于

1. 语言·/语音/防撬
2. 时间设置
3. 恢复出厂设置
4. 高级设置

1. 语音设置
2. 音量设置
3. 防撬设置

中文和英文显示切换,英文显示下使用英文语音

音量设置

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置
4. 数据/关于

1. 语言·/语音/防撬
2. 时间设置
3. 恢复出厂设置
4. 高级设置

1. 语音设置
2. 音量设置
3. 防撬设置

1. 高音量”
2. 中音量
3. 低音量
4. 静音

防撬设置

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置
4. 数据/关于

1. 语言·/语音/防撬
2. 时间设置
3. 恢复出厂设置
4. 高级设置

1. 语音设置
2. 音量设置
3. 防撬设置

1. 关闭防撬
2. 打开防撬

系统默认关闭防撬,用户可根据实际操作更改。开启防撬后,如有人撬锁,智能锁会响报警铃声。

时间设置

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置

1. 语言/语音/防撬
2. 时间设置
3. 恢复出厂设置

请输入时间
20—年—月—日

恢复出厂设置

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置
4. 数据/记录/关于

1. 语言/语音/防撬
2. 时间设置
3. 恢复出厂设置
4. 高级设置


· 取消操作
#确认恢复

恢复出厂设置即清空所有用户数据, 恢复到出厂状态

或者长按后面板“**LI**”“**LI**”键 5 秒, 或者长按恢复按键 5 秒系统即进入恢复设置界面,

恢复出厂 设置后, 任意指纹可以开锁, 初始密码为“123456”

高级设置

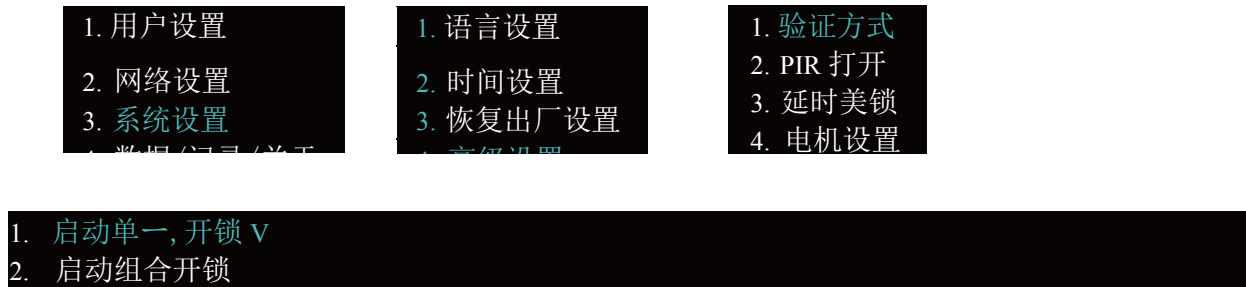

系统默认为单一验证开锁

单一开锁: 单个编号钥匙可以开锁。

组合开锁: 两个不同 ID 编号一起开锁(管理员除外)。


② PIR 打开



系统默认 PIR 开启后, 感应到人体自动唤醒 5 次, 5 次都没检测到人脸, 锁板提示“安全异常”雷达就锁定十分钟。系统在联网情况下, 手机端收到徘徊抓拍报警提示。

PIR 关闭, 人体感应关闭, 人员靠近时不能自动唤醒智能锁。

③ 延时关锁

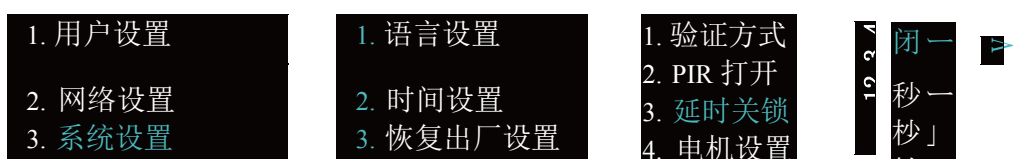

④电机设置

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置

1. 语言设置
2. 时间设置
3. 恢复出厂设

1. 验证方式
2. PIR 打开
3. 延时关锁
4. 电机设

1. 开门方向 {右}
2. 电机扭力 {中}
3. 反转时间 {10 0}

开门方向:按数字“1”切换左开门、右开门

电机扭力:按数字“2”切换弱、中、强

反转时间:按数字“3”切换反转时间 100-950 毫秒,每次切换间 50 毫秒,回转时间为斜舌等待多久工作时间

回转时间:按数字“4”切换回锁时间,3 秒、4 秒、5 秒,斜舌伸出来的时间

5、数据/记录/关于

①开门记录一

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置
4. 数据/记录/关于

1. 开门记录查询
2. 存储信息统计

1. 按顺序查询

顺序查询即第一条显示最近一次开锁记录,按“4”和“6”向左向右翻页。

②-----开门记录时间查询

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置

1. 开门记录查询
2. 存储信息统计

1. 按顺序查询

请输入时间

20 一年一月一日

时间查询即输入日期后,显示当天最近一次开锁记录,按“4”和“6”向左向右翻页

③-----储存信息统计 管理员统计

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置
4. 数据/记录/关于

1. 开门记录查询

1. 管理员统计
2. 普通用户统

指纹:000 卡片:000 密码:000 人脸:000 使用总量:000 剩余存量:009

④-----储存信息统计 普通用户统计

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置

1. 开门记录查询
2. 存储信息统计

1. 管理员统计
2. 普通用户统计

指纹:000 卡片:000 密码:000 人脸:000 使用总量:000 剩余存量:111

⑤ 关于本机

1. 用户设置
2. 网络设置
3. 系统设置

1. 开门记录查询
2. 存储信息统计
3. 关于本机

1、前板版本:500
2、电机版本:033

关于本机可以看到当前智能锁前板版本号和电机版版本号

五、微信小程序开锁

微信搜索“e 联家” 小程序或者扫描以下二维码使用智能锁小程序。



微信扫一扫，使用小程序

输入管理员密码, 点击“获取临时密码”。

临时密码可以复制或分享给微信朋友。

注:①确保设备添加了管理员。

② 确保设备时间和手机同步。

③ 授权临时密码开锁, 密码只可以开 1 次。